


EPROUVE - BOITE

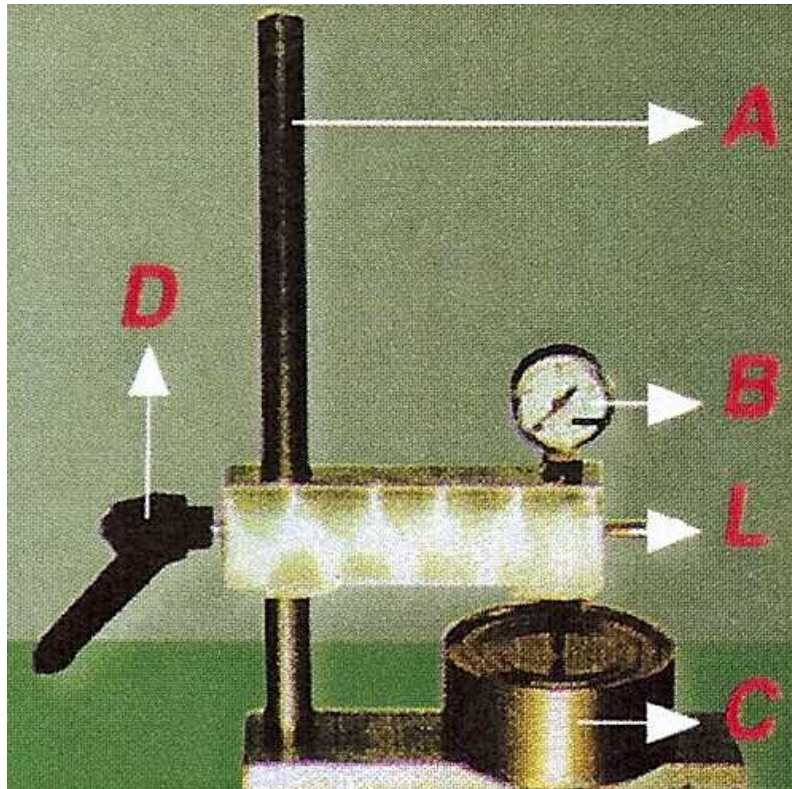

- l'ensemble C coulisse sur axe A
- manomètre en B
- pointe pour perforer la boîte (qui aura été sertie vide) en C
- valve pour gonfler la boîte à l'aide d'une pompe (maxi 1.5 bars) en L
- manette de serrage en D

Utilisation :

Sertir une boîte vide, puis la percer, ensuite la gonfler à 1,5 bars et la plonger dans l'eau.
S'il y a une fuite, il faudra revoir la façon de sertir ou le réglage de la sertisseuse.